Bedienungs- & Installationsanleitung für externe Wireless LAN Festplatten

1.1 | 90630150 | 03/2013 - DE
S&T AG | A-4021 Linz | www.chiligreen.com

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Die Auswahl der Komponenten sowie die Fertigung dieses Gerätes unterliegt strengsten Qualitätsrichtlinien. Sollte das Produkt nicht wie gewünscht funktionieren, so prüfen Sie bitte anhand dieser Bedienungsanleitung, ob Anschluss und Inbetriebnahme korrekt erfolgt sind. Kontaktieren Sie bei Fortbestehen eines Problems vor einer Rücksendung bitte das Support-Center.

support@chiligreen.com

AT: 01 / 325 3000
DE: 01805 / 810 230
CH: 0848 / 770 070
INTERNATIONAL: +43 1 325 3000

Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. (Technische) Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Impressum: S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich.
Revision: 1.1 (03/2013)

Die vollständige CE-Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage von der S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich.

Hersteller: S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich.

CE

RoHS compliant

Allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser externen Festplatte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten sie die nachfolgenden Hinweise.

Verwendung und Aufbewahrung des Handbuches

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch des Gerätes gründlich, um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie das Dokument griffbereit auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist als Speichermedium für Computersysteme nur für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt und nicht für den Dauerbetrieb, industriellen Einsatz oder den Einsatz unter widrigen Umweltbedingungen wie etwa starker Hitze oder Feuchtigkeit geeignet. Umbauten sind nicht gestattet.

Externe Festplatten mit Hochglanz-Gehäuseteilen sind wegen des hohen Glanzgrades nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Sicherheit

Symbole und Hinweisarten

Mit diesem Zeichen versehene Hinweise beinhalten nützliche Informationen zur optimalen Verwendung.

Mit diesem Zeichen versehene Hinweise beinhalten wichtige Informationen zur Verwendung.

Mit diesem Zeichen versehene Hinweise beinhalten Anweisungen und Warnungen, die Sie vor Stromschlägen schützen!

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht zu Boden fällt (mechanische Beschädigungen sind von der Garantie ausgenommen) und stets auf einer vibrationsfreien Oberfläche aufgestellt wird.
- Die Festplatte darf niemals Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Staub und anderen extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen oder Trinkgläser) auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keinen Magnetfeldern (z. B. durch Aufstellung in der Nähe von Lautsprechern) aus.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann.
- Kühlschlitze dürfen keinesfalls verlegt sein, damit ausreichende Belüftung und damit maximale Lebensdauer des Gerätes gewährleistet sind.
- Lassen Sie die Festplatte nach starken Temperaturschwankungen

- z.B. nach einem Transport im Winter - vor der Inbetriebnahme unbedingt „akklimatisieren“, um Schäden durch Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
- Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug geeignet! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten fern (Erstickungsgefahr).
- Ist zum Betrieb der externen Festplatte ein externes Netzteil notwendig, so müssen Sie das Netzteil durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Stromnetz trennen, um das Gerät bzw. das Netzteil völlig stromfrei zu machen.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, um den Netzstecker jederzeit erreichen zu können. Ziehen Sie stets am Netzteil und nicht am Kabel an.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse von Netzteilen (Lebensgefahr durch elektrischen Schlag)!
- Decken Sie Netzteile nicht ab, um Beschädigungen durch Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder fragen Sie beim Hersteller nach Ersatz.

Modell:	SYS1381-1005-W2E
Input:	100 – 240 V ~ 50/60Hz 0,5A
Output:	5V ⎓ 2,0 A

- Bitte versuchen Sie nicht, den Akku im laufenden Betrieb zu entfernen, da dies zu Datenverlusten führen kann.
- Verwenden Sie nur Akkus, die von einem autorisierten Fachhändler für dieses Gerät freigegeben sind. Es gibt eine Vielzahl von ähnlichen Akkus, die nicht als Ersatz geeignet sind. Durch die Verwendung des falschen Akkus kann ernsthafte Schäden für Computer und Gesundheit nach sich ziehen; es können auch giftige Substanzen ausströmen.

Es besteht Explosionsgefahr, falls ein falscher Akkutyp verwendet wird. Verwenden Sie nur den selben Typ oder ein Ersatzmodell, das vom Hersteller für diese WLAN Festplatte empfohlen wird. Entsorgen Sie den Akku entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Bitte entfernen Sie den Akku niemals im laufenden Betrieb, da dies zu Datenverlusten führen kann.

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder fragen Sie beim Hersteller nach Ersatz.
  Li-Ion Battery Pack
  Rating: 3,7V ⎓ 2800mAh 10,36Wh
  Modell: ETL556572P

Sicherheitshinweise Akku

- Entsorgen Sie den Akku wie vorgeschrieben. Wenden Sie sich diesbezüglich an die dafür zuständige Behörde oder Ihren Händler.
- Der Akku darf nicht in der Nähe von Feuer oder Hitze gelagert oder betrieben werden (Brand und Explosionsgefahr).
- Schließen Sie den Akkusatz nicht kurz und überbrücken Sie die Metallkontakte nicht.
- Beschädigen oder zerlegen Sie den Akku keinesfalls!
- Idealerweise sollte der Akku bei 20°C – 30°C Temperatur gelagert bzw. betrieben werden.
- Laden Sie den Akku voll auf, bevor Sie die WLAN Festplatte längere Zeit lagern, um eine Tiefentladung durch Selbstentladung zu vermeiden.

Sonstige Hinweise

Nur zutreffend, wenn das Gerät mit einem externen Netzteil geliefert wird: Dieses Gerät verfügt nicht über einen Bereitschaftsmodus (Standby-Modus) oder Alternativmodus. Bringen Sie den Kippschalter auf der Geräterückseite von Position 1 auf Position 0 bzw. einen Druckschalter in die nicht gedrückte Stellung, um das Gerät in den Aus-Zustand zu versetzen. Beachten Sie beim Ausschalten, dass sich das Gerät nicht im Zugriff (blinkendes Kontroll-Lämpchen) befindet, um Datenverluste zu vermeiden.

Ihre Festplatte ist werkseitig bereits formatiert bzw. partitioniert und sollte unter Windows® nach dem Anschluss sofort als eigenes Laufwerk erkannt und angezeigt werden. Die physikalische Brutto-Festplattenkapazität entspricht aufgrund technischer Gegebenheiten der Betriebssysteme im Regelfall nicht der nach Formatierung tatsächlich verfügbaren Nettokapazität.

Zum Betrieb von 6,4 cm (2,5“) Festplatten wird im Regelfall kein Netzteil benötigt, da das Gerät über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt wird. Bei diesen Modellen wird daher kein Netzteil mitgeliefert.

Der Hersteller garantiert nicht für die Kompatibilität mit Geräten (etwa Satelliten-Receiver, Media Player oder Set-Top-Boxen).

Bedienung

Anschluss und Inbetriebnahme

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig Datensicherungen vorzunehmen! Trotz aufwändiger Tests und Prüfverfahren können Defekte nicht restlos ausgeschlossen werden. Die Haftung für Datenverluste und eventuelle Folgeschäden ist ausgeschlossen.

1. Schließen Sie die externe Festplatte mit dem mitgelieferten USB Kabel an Ihr Computersystem an (siehe Abbildung 1). Wurde ein USB-Kabel mit drei Steckern mitgeliefert („Y-Kabel“), so schließen Sie an Ihrem Computersystem bitte nur dann beide Kabelenden an, wenn das Gerät aufgrund unzureichender Spannungsversorgung nicht ordnungsgemäß funktioniert.

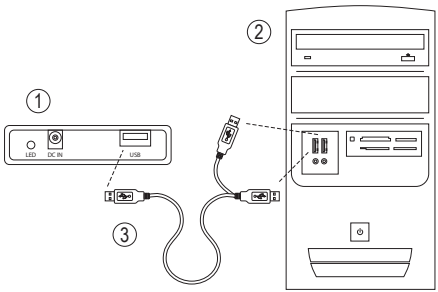

Abbildung 1 – Anschluss einer 6,4 cm (2,5”) Festplatte mit USB Y-Kabel
1. 6,4 cm (2,5”) Festplatte
2. Desktop PC
3. USB-Y-Kabel

Diese Abbildung dient als Beispiel und muss nicht identisch mit Ihren Geräten sein.

2. Verbinden Sie das Netzteil bitte mit dem Stromnetz und der externen Festplatte wie im Abbildung 2 gezeigt.

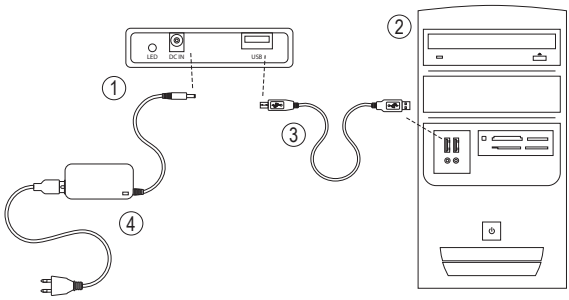

Abbildung 2) – Anschluss einer 6,4 cm (2,5") Festplatte

1. 6,4 cm (2,5") Festplatte
2. Desktop PC
3. USB-Kabel
4. Netzteil

Diese Abbildung dient als Beispiel und muss nicht identisch mit Ihren Geräten sein.

3. Bringen Sie den auf der Rückseite allenfalls angebrachten Kippschalter in die Stellung „1" bzw. einen Druckschalter durch einmaliges Drücken in die gedrückte Stellung. Festplatten ohne Ein/Aus-Schalter (z. B. 6,4 cm (2,5") Modelle) werden – sofern das Computersystem eingeschaltet ist – nach dem Anschluss an der USB-Schnittstelle automatisch mit Strom versorgt und brauchen nicht extra eingeschaltet werden. Ihre Festplatte ist werkseitig bereits formatiert bzw. partitioniert und sollte unter Microsoft® Windows®-Betriebssystemen nach dem Anschluss sofort als eigenes Laufwerk erkannt und angezeigt werden.

4. Eine auf der Geräterück- oder Frontseite angebrachte Leuchtdiode zeigt an, dass das Gerät mit Spannung versorgt wird. Erfolgen Schreib- oder Lesezugriffe, so blinkt das Lämpchen.
5. Die Festplatte ist nun betriebsbereit und sollte Ihrem Betriebssystem als Wechseldatenträger zur Verfügung stehen.
6. Zum Entfernen der Festplatte vom System melden Sie das Gerät ggf. vom Betriebssystem ab bzw. schließen alle auf der externen Festplatte geöffneten Dateien und Programme. Stellen Sie zum Vermeiden von Datenverlusten sicher, dass das Kontrolllämpchen nicht blinkt (kein Datenzugriff) und ziehen Sie dann alle Verbindungskabel zwischen Festplatte und Computer ab.
7. Schalten Sie danach die Festplatte ab, indem Sie einen allenfalls vorhandenen Kippschalter in die Stellung „0" bzw. einen allenfalls vorhandenen Druckschalter in die ungedrückte Stellung bringen. Wir empfehlen, auch das Netzteil von der Steckdose zu trennen (nur zutreffend, wenn das Gerät mit einem externen Netzteil betrieben wird).

Herstellen einer WLAN Verbindung per Windows®

Schalten Sie das Wi-Fi Gerät durch Drücken des Power-Knopfes auf der Vorderseite des Gerätes an.

Aktivieren Sie die WLAN Funktion an Ihrem PC, und klicken Sie in der Taskleiste rechts unten auf das WLAN Symbol. Es öffnet sich folgende Anzeige:

Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen ***"Wi-Stream_XXX"*** aus.

Das Standard Passwort lautet ***12345678***. Bitte ändern Sie dieses, nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben.

Herstellen einer WLAN Verbindung per Android

Verwenden Sie die Software Air-Stream aus dem Google Play Store oder alternativ den ES Datei Explorer.

Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen ***"Wi-Stream_XXX"*** aus.

Das Standard Passwort lautet ***12345678***. Bitte ändern Sie dieses, nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben.

Link zur Air-Stream-Software:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodman.airstream&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmdvb2RtYW4uYWlyc3RyZWFtIl0.

Änderung der Partitionierung unter Windows®

Benutzer von älteren Betriebssystemen: Bitte Kapitel Advanced Format-Technologie beachten!

Um die werkseitige Partitionierung – die Unterteilung des Datenträgers in einen oder mehrere Bereiche/Laufwerke – zu ändern, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Beachten Sie, dass Partitionierungs- und Formatierungsfunktionen unter Windows® Vista™ ausschließlich Benutzerkonten mit Administratorenrechten zur Verfügung stehen. Ist unter Windows® Vista™ für die „Systemsteuerung" die klassische Ansicht aktiviert, so ignorieren Sie bitte die kursiv gedruckten Hinweise für Windows® Vista™ und Windows® 7 unter Punkt 1.

Stellen Sie sicher, dass Ihre externe Festplatte am PC angeschlossen und eingeschaltet ist und öffnen Sie die Datenträgerverwaltung wie folgt:

- Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf „Start".
- Klicken Sie (Schritt nur notwendig unter Windows® XP im Modus „klassische Anzeige") auf „Einstellungen".
- Klicken Sie auf „Systemsteuerung".
- Doppelklicken Sie auf „Verwaltung" (unter Vista™ „System und Wartung", unter Windows® 7 „System und Sicherheit).
- Doppelklicken Sie auf „Computerverwaltung" und dann im linken

Fenster auf „Datenträgerverwaltung“ (unter Vista™/Windows® 7 „Festplattenpartitionen erstellen und formatieren“). Durch Drücken der Taste <F1> können Sie die Online-Hilfe aufrufen, in der Sie weiterführende Informationen zum Thema Datenträgerverwaltung finden.

Klicken Sie nun in der Auflistung der Volumes rechts oben auf den gewünschten Datenträger (die externe Festplatte). Im unteren Bereich des Fensters sollten darauf vorhandene Partitionen als „fehlerfreie“ Laufwerke oder „nicht zugeordneter Bereich“ angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, so prüfen Sie bitte die korrekte Verbindung der Festplatte mit dem Computersystem. Wiederholen Sie Punkt 1 gegebenenfalls.

Um eine bereits vorhandene Partition zu entfernen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den schwarzen Balken und wählen „Partition löschen“. Vorsicht: Alle Daten auf der externen Festplatte werden unwiderruflich gelöscht! Bestätigen Sie den Warnhinweis dazu mit „Ja“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den freien Datenträgerbereich (blauer Balken), und wählen Sie „Partition erstellen“ (unter Vista™ „Neues Volumen“). Im folgenden Bildschirm klicken Sie auf „weiter“ und erstellen dann mit dem Assistenten die jeweilige Partition wobei wir empfehlen, die vom Assistenten vorgeschlagenen Optionen zu verwenden. Wählen Sie bei den Einstellungen die Option „Schnellformatierung durchführen“ bzw. „Formatierung mit Quickformat durchführen“ aus, und klicken Sie anschließend erneut auf „weiter“. Abschließend klicken sie auf „Fertigstellen“, um den Vorgang zu beenden.

Vergessen Sie bitte nicht, vor einer Neupartitionierung oder Formatierung die auf der Festplatte befindlichen Daten zu sichern, da diese unwiderruflich verloren gehen!

Vorbereitung für Mac OS X

Die externe Festplatte muss für die Verwendung unter Max OS X umformatiert werden, da OS X nicht das NTFS-Dateisystem, sondern AFS+ verwendet. Schließen Sie dazu die Festplatte an Ihren Mac an, schalten Sie sie ein und starten Sie das Festplatten-Dienstprogramm (zu finden unter Programme/Dienstprogramme). Sie können damit Ihre externe Festplatte partitionieren und löschen, die Formatierung erfolgt automatisch. Achtung: Bei beiden Vorgängen werden die Daten auf der Festplatte unwiederbringlich gelöscht!

Sollten Sie die Festplatte mit Microsoft® UND Mac OS X Betriebssystemen verwenden möchten, so empfehlen wir eine FAT32-Formatierung, die von beiden Systemen unterstützt wird.

Tipps und Hinweise

- Verwenden Sie zum Anschluss der externen Festplatte an Desktop-Systemen bevorzugt die USB-Schnittstellen auf der Geräterückseite, um beste Signalqualität und höchste Übertragungsraten zu erzielen.
- Bei der - rein technisch möglichen - Verwendung eines USB 2.0-Kabels arbeiten USB-Anschluss und/oder die externe Festplatte im USB 2.0-Kompatiblitätsmodus und daher auch nur mit der bisweilen üblichen USB 2.0-Übertragungsgeschwindigkeit.
- Die Verwendung von USB-Hubs kann die Übertragungsgeschwindigkeit verringern, da die verfügbare Datenübertragungskapazität möglicherweise zwischen mehreren Endgeräten aufgeteilt wird.
- Die Verwendung von USB-Anschlusskabeln mit einer Gesamtlänge von über 3 Metern ist - egal ob gekoppelt oder in einem Stück - für dieses Gerät nicht vorgesehen.

Advanced Format-Technologie

Diese Festplatte ist mit der neuesten „Advanced Format"-Technologie ausgestattet, die bei Verwendung mit aktuellen Betriebssystemen (z. B. Windows® Vista™ oder Windows® 7) eine optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Speicherkapazität und bessere Performance ermöglicht.

Es wird dringend empfohlen, mit Windows® XP und älteren Betriebssystemen keine Neupartitionierung vorzunehmen. Bitte verwenden Sie dazu Windows® Vista™, Windows® 7, Mac OS X (ab 10.6) oder ein anderes Betriebssystem. Eine Neupartitionierung mit Windows® XP kann unter Umständen eine deutliche Leistungsreduktion verursachen. Eine erneute Formatierung vorhandener Partitionen mit Windows® XP ist unproblematisch.

Tipps und Hinweise zu USB 3.0

Dieses Gerät ist mit dem neuesten USB 3.0-Standard, aber auch mit den gängigen USB 2.0 bzw. USB 1.1 Standards kompatibel. Die Verwendung der USB 3.0-Technologie - dazu ist ein mit USB 3.0 ausgestattetes Computersystem sowie die Benutzung des beigelegten oder eines kompatiblen und dem USB 3.0-Standard entsprechenden Kabels notwendig - ermöglicht theoretisch 10-fach schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als der USB 2.0-Standard.

Zur Erzielung optimaler Leistung empfehlen wir, stets das im Lieferumfang befindliche USB 3.0-Kabel zu verwenden. Dieses Kabel kann an einem Computersystem (Host) mit USB 1.1/2.0 oder USB 3.0 angeschlossen werden, auf Seite des USB-Clients (externe Festplatte) können aus technischen Gründen bzw. aufgrund der Form des Steckers allerdings nur USB 3.0-Geräte angeschlossen werden.

Energiespar-Funktion

Externe 6,4 cm (2,5") Festplatten mit USB 3.0-Schnittstelle (Modellreihe EF253) verfügen über einen speziellen Energiesparmodus der aktiviert

wird, wenn länger als 20 Minuten kein Schreib- oder Lesezugriff erfolgt. Das Gerät bleibt dabei weiter als Laufwerk verfügbar – der Normalbetrieb wird automatisch aktiviert, sobald auf das Gerät zugegriffen wird.

LED Anzeige

Power LED:

- Leuchtet nicht: Das Gerät ist ausgeschaltet
- Leuchtet durchgehend .grün: Die Batterie ist komplett geladen
- Langsam blinkend - grün: Das Gerät wird geladen
- Ständig leuchtend - rot: Akkuladung unter 30%
- Schnell blinkend - rot: Akkuladung kritisch

HDD LED:

- Ständig weiß leuchtend: Bereitschaftsmodus
- Weiß blinkend: Aktive Schreib- / Lesevorgänge

WLAN LED:

- Blau blinkend: Der Initialisierungsprozess wird gestartet
- Weiß blinkend: Aktive WLAN-Verbindung

Settings (Einstellungen) - Security

Hiermit können Sie die Einstellungen der WLAN HDD verwalten.

Benutzername und Passwort sind ***admin***. Bitte ändern Sie das Passwort nach erfolgreichen Login.

Nun haben Sie die Möglichkeit die WLAN Erkennung umzubenennen.

Device Name	Name vergeben wie das WLAN Netz lautet.
Security	Das Passwort ändern bzw. ein-/ auszuschalten (nicht empfohlen).
Internet Access	

Power Saving	Energie Einstellung: Zum Festlegen der Inaktivitäts-Zeitspanne, nach der das Gerät in den Standby-Modus schaltet.
Date & Time	Datum und Uhrzeit
Admin Password	Admin Passwort ändern.
Restart	Gerät neu starten.
Shutdown	Gerät abschalten.

Fehlerbehebung & Support

Behebung von Störungen

Wird die Festplatte nicht automatisch erkannt und von Ihrem Betriebssystem als Laufwerk angezeigt, so prüfen Sie zuerst, ob die Verkabelung korrekt erfolgt ist und alle Stecker fest sitzen. Kontrollieren Sie außerdem, ob die Festplatte nicht mit weiteren USB-Geräten an einer einzelnen USB-Schnittstelle Ihres Computersystems angeschlossen ist, z. B. über einen USB-Hub (unzureichende Spannungsversorgung). Starten Sie Ihr Computersystem ggf. neu, ohne die Festplatte auszuschalten bzw. abzustecken. Wird das Gerät vom Betriebssystem auch dann nicht erkannt, so prüfen Sie, ob alle für die Erkennung von USB-Hardware erforderlichen Treiber auf Ihrem Computersystem installiert sind.

Wird die Festplatte nicht erkannt oder schaltet sich immer wieder ab, so schließen Sie bitte ein allenfalls beiliegendes USB-Stromkabel an der Festplatte und Ihrem Computersystem an, da die Schnittstelle Ihres Computersystems möglicherweise zu wenig Strom liefert. Wurde in Y-Kabel mit drei USB-Anschlüssen mitgeliefert, so schließen Sie bitte beide USB-Anschlüsse an Ihrem Computersystem an.

Technischer Support

Unter den nachfolgend angeführten Telefonnummern können Sie die Support-Hotline erreichen. Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihr Anliegen unter Zuhilfenahme des Support-Formulars auf www.chiligreen.com/support online an uns zu übermitteln. Beachten Sie, dass Softwareprobleme (Installations- und Bedienungsfehler usw.) nicht unter die Herstellergarantie fallen!

Halten Sie bei Anrufen unbedingt die 12-stellige Geräteseriennummer bereit, die auf einem am Gehäuse angebrachten Aufkleber zu finden ist.

Reparatur/Bring In-Service

Land	Telefonnummer	Support-Zeiten
AT	01 / 325 3000	werktags außer Sa v. 8 bis 20 Uhr
DE	01805 / 810 230	werktags außer Sa v. 8 bis 20 Uhr
CH	0848 / 770 070	werktags außer Sa v. 8 bis 20 Uhr
INTERNATIONAL	+43 1 325 3000	werktags außer Sa v. 8 bis 20 Uhr

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten nicht ordnungsgemäß funktionieren, so wenden Sie sich bitte an die Support-Hotline oder benutzen Sie das Formular auf http://www.chiligreen.com/service/externehdd.asp. Ein Support-Techniker wird das Problem qualifizieren und Ihnen ggf. eine Rücksendenummer mitteilen, mit der das Gerät im Originalkarton oder einer gleichwertigen Verpackung FREI von Transportkosten an folgende Adresse eingesendet werden kann: S&T AG, Service, Industriezeile 35, 4021 Linz, Austria.

Vergessen Sie nicht, die Rücksendenummer deutlich sichtbar auf der Außenseite des Paketes anzubringen, damit die Sendung identifiziert werden kann. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für Transportschäden übernehmen können, die insbesondere durch mangelhafte Verpackung verursacht wurden.

Bitte verpacken Sie die Festplatte transportsicher, wenn Sie diese transportieren oder wider Erwarten zur Reparatur oder Überprüfung einsenden müssen. Bewahren Sie dazu bitte die Originalverpackung auf.

Die Garantie erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wird.

Wartung und Reinigung

Die Festplatte ist wartungsfrei und braucht üblicherweise nicht gereinigt zu werden. Sollten Sie das Gerät dennoch reinigen müssen, so ziehen Sie zuvor alle Kabel ab und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (s. auch Entfernen vom System). Benutzen Sie zur Reinigung und weiches Tuch und verwenden Sie keinesfalls ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.

Spezifikationen

Datenträger	6,4 cm (2,5“) Festplatte (9,5 oder 12,5 mm Bauhöhe)
Kapazität	siehe Label
Stromversorgung	5 Volt via USB AC/DC-Netzteil. Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil! Model:SYS1381-1005-W2E Input:100 V – 240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A Output:5 V ⎓ 2,0 A
Datentransferrate	Bis 480 Mbit/s (USB 2.0) bzw. bis 5 Gbit/s (USB 3.0)
Betriebstemperatur	+5° C bis +35° C (im Betrieb) -20° C - + 60° C (ausgeschaltet)
Abmessungen	125 x 78 x 16 mm
Gewicht	302 g (ohne Festplatte)
Systemanforderungen	Microsoft Windows® 7, Mac OS X 10.4 oder neuer (derzeit nur USB 2.0)

Entsorgungshinweise

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, so gilt dafür die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht mit Ihrem Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt, Mensch und Tier vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Vermeiden Sie es, Batterien (übermäßiger) Wärmeeinwirkung, z. B. Sonnenschein oder Feuer, auszusetzen. Entsorgen Sie Altbatterien ordnungsgemäß und wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie diese beim Verkäufer dieses Produktes kostenlos ab. Die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterieverordnung ausdrücklich verboten! Öffnen Sie die Batterien nicht und schließen Sie sie nicht kurz!

Europäische Union, R&TTE Einhaltungserklärung

Hiermit bestätigt die S&T AG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der 1999/5/EC-Richtlinie steht.

CE